VIZIO

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Modèles : E231i-B1 & E241i-B1

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre téléviseur est conçu et fabriqué pour fonctionner selon des limites de conception définies. Un mauvais usage peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Afin d'empêcher d'endommager votre téléviseur, les instructions suivantes doivent être suivies pour son installation, son utilisation et son entretien. Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser votre téléviseur. Conservez ces instructions dans un lieu sûr en vue d'une future référence.

Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage à une composante, fermer l'alimentation avant de connecter d'autres composants à votre téléviseur.

- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Tenir compte de toutes les mises en garde.
- Observer toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec seulement.
- Ne pas bloquer aucun orifice d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, notamment un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle, ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une prise polarisée est composée de deux fiches don't l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise de courant désuete.
- Protéger le cordon d'alimentation afin qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne le compresse pas, particulièrement près des prises de courant et de l'endroit d'où elle sort de l'appareil.
- Utiliser seulement du matériel ou des accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utilisez seulement avec le chariot, la base, le trépied, le support ou la table indiqués par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention en déplaçant le chariot et l'appareil ensemble afin d'éviter les blessures causées par un basculement.

- Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou quand il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
- Consulter un technicien qualifié pour tout entretien. Un entretien courant est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, lorsque du liquide a été renversé dans l'appareil ou des objets sont tombés dedans, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsque qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il a été échappé.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléviseur.
- Lors du déplacement du téléviseur depuis un lieu à basse température vers un lieu à haute température, de la condensation peut se former dans la structure. Attendre avant d'allumer le téléviseur pour éviter de causer un incendie, un choc électrique ou un dommage aux composants.
- Il faut maintenir une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) entre votre téléviseur et toute source de chaleur, telle qu'un radiateur, un appareil de chauffage, un four, un amplificateur, etc. Ne pas installer la barre de son près d'une source de fumée. Utiliser le téléviseur près d'une source de fumée ou d'humidité peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Les fentes et les ouvertures au dos et au bas du caisson sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable du téléviseur et pour le protéger d'un surchauffement, s'assurer que ces ouvertures ne sont ni bloquées, ni couvertes. Ne pas placer le téléviseur dans une bibliothèque ou une armoire à moins qu'il y ait une ventilation correcte.
- Ne jamais insérer d'objets dans les fentes ou les orifices de l'armoire de votre téléviseur. Ne placez pas d'objets sur le dessus de votre téléviseur HD. Cela pourrait provoquer un court-circuit des pièces, engendrant ainsi un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur votre téléviseur,
- Votre téléviseur ne devrait être utilisé seulement qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation fourni dans votre domicile, consulter votre vendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne pas exercer de pression et ne pas lancer d'objets sur le téléviseur. Cela pourrait compromettre l'intégrité de l'écran. La garantie du fabricant ne couvre pas l'abus fait par l'utilisateur ou l'installation inappropriée.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé si vous utilisez une tension différente de celle indiquée. Pour de plus amples renseignements, contacter votre vendeur.
- Certains téléviseurs sont dotés d'une prise à trois broches mise à la terre (une fiche comprenant une troisième broche de mise à la terre). Cette prise convient uniquement à une prise d'alimentation mise à la terre. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité. Si votre prise ne peut pas recevoir une fiche à trois broches, demander à un électricien la bonne prise ou utiliser un adaptateur pour mettre à la terre votre téléviseur en toute sécurité. Ne pas aller à l'encontre du but de sécurité de la prise mise à la terre.
- Une fois branchée sur une prise d'alimentation, l'alimentation circule toujours vers votre téléviseur. Pour déconnecter entièrement l'alimentation, débrancher le cordon d'alimentation.
- Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le téléviseur, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.
- Ne pas surcharger les barres d'alimentation et les cordons d'extension. Un surchargement peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La prise murale devrait être près du téléviseur et facilement accessible.
- Seule l'alimentation de tension indiquée peut servir pour votre téléviseur. Toute autre tension que celle précisée peut causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas toucher le cordon d'alimentation en cas de foudre. Pour éviter un choc électrique, éviter de manipuler le cordon d'alimentation pendant un orage électrique.
- Débrancher le téléviseur en cas d'orage électrique ou quand elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes de temps. Cela protégera votre téléviseur des dommages causés par les sautes de puissance.
- Ne pas tenter de réparer ou entretenir vous-même le téléviseur. En ouvrant ou retirant le couvercle arrière, vous pouvez vous exposer à de hautes tensions, des chocs électriques ou d'autres risques. Si une réparation est nécessaire, contacter votre vendeur et faire faire tous les entretiens par un personnel d'entretien qualifié.
- ATTENTION : Garder le téléviseur loin de l'humidité. Ne pas exposer le téléviseur à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans le téléviseur, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur. Dans ce cas, une utilisation continue pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas utiliser le téléviseur si une anomalie survient. Si une fumée ou une odeur apparaît, débrancher le cordon d'alimentation et contacter votre vendeur immédiatement. Ne pas tenter de réparer vous-même le téléviseur.
- Éviter d'utiliser des appareils endommagés ou laissés tomber. Si le téléviseur est laissée tomber par terre et que la structure est endommagée, les composants internes fonctionneront peut-être anormalement. Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement et contacter votre vendeur pour une réparation. L'emploi continu de votre téléviseur peut engendrer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas installer le téléviseur dans un lieu contenant beaucoup de poussière ou une grande humidité. Le fonctionnement du téléviseur dans de tels environnements peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Suivez les instructions pour déplacer votre téléviseur HD. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et tout autre câble sont débranchés avant de déplacer votre téléviseur HD.
- Lors du débranchement du téléviseur, tenir l'adaptateur de courant c.a.-c.c., et non pas le cordon d'alimentation. Tirer sur le cordon d'alimentation peut endommager les fils à l'intérieur du cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsque le téléviseur ne servira pas pendant une longue période de temps, débrancher le cordon d'alimentation.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas toucher le connecteur avec des mains humides.
- Insérer les piles conformément aux instructions. Une mauvaise polarité peut causer une fuite de la pile, endommageant peut-être la télécommande ou blessant l'utilisateur. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, un feu, etc.
- Si un des cas suivants a lieu, contacter le vendeur :
  - Le cordon d'alimentation ne fonctionne pas ou est effiloché.
  - Du liquide est vaporisé ou des objets sont laissés tomber sur votre téléviseur HD.
  - Votre téléviseur est exposé à la pluie ou d'autres sources d'humidité.
  - Votre téléviseur est échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
  - Le rendement de votre téléviseur change de façon considérable.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à l'égouttement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doivent être placés dessus.
- La prise ou la prise de courant femelle du réseau est utilisée comme dispositif de désaccouplage, et le dispositif de désaccouplage doit pouvoir être utilisé.
- ATTENTION - Ces instructions d'entretien sont destinées à l'usage d'un technicien qualifié seulement. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas effectuer aucun autre entretien que celui décrit dans les instructions d'utilisation, à moins d'être qualifié pour le faire.

Le symbole de l'éclair fléché à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une TENSION DANGEREUSE non isolée dans le produit, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour objectif d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes sur l'utilisation et l'entretien se trouvent dans les documents de votre barre de son.

# PROTECTION DU BRANCHEMENT DE L'ANTENNE DE LA TV

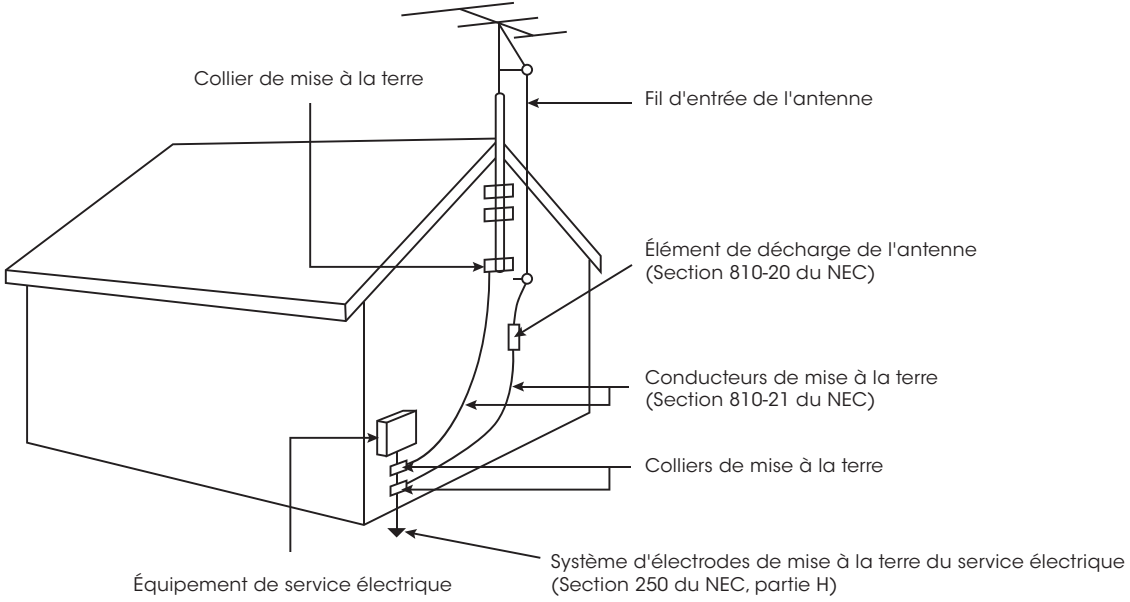
Collier de mise à la terre
Fil d'entrée de l'antenne
Élément de décharge de l'antenne
(Section 810-20 du NEC)
Conducteurs de mise à la terre
(Section 810-21 du NEC)
Colliers de mise à la terre
Système d'électrodes de mise à la terre du service électrique
(Section 250 du NEC, partie H)
Équipement de service électrique

- Si une antenne ou une soucoupe extérieure ou un système de câblodistribution sera branché à la TV, assurez-vous que l'antenne ou le système de câblodistribution est relié électriquement à la terre afin d'assurer une protection contre la surtension et les charges électrostatiques.

- La section 810 du Code national de l'électricité ANSI/NFPSA 70, vous renseigne sur les moyens appropriés de mettre le mât et la structure de support à la terre, de la mise à la terre du fil d'entrée de l'antenne vers un élément de décharge de l'antenne, de la taille des conducteurs de terre, de l'emplacement de l'élément de décharge de l'antenne, du raccordement des électrodes de mise à la terre et des exigences de mise à la terre auxquelles ils doivent être conformes.

- Protection contre la foudre : Afin de protéger davantage la TV en cas d'orage électrique ou lorsqu'elle n'est pas utilisée ou qu'elle est sans surveillance pendant de longues périodes de temps, débranchez la TV de la prise murale et déconnectez l'antenne et le système de câblodistribution.

- Lignes électriques : N'installez pas l'antenne près d'une lumière située au plafond ou près de circuits d'alimentation, ou dans un endroit où il pourrait tomber dans ce type de lignes électriques ou de circuits. N'oubliez pas que l'écran du câble coaxial est conçu pour être mis à la terre dans le bâtiment.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? TROUVEZ VOS RÉPONSES SUR

# SUPPORT.VIZIO.COM/FR-CA

**VOUS TROUVEREZ DE L'AIDE CONCERNANT :**

- Installation du nouveau produit
- Connexion de vos Appareils
- Problèmes techniques
- Mises à jour des produits et encore plus

**SOUTIEN PAR CLAVARDAGE DISPONIBLE**

**Vous pouvez aussi joindre notre équipe de soutien primée à :**

Téléphone : **(877) 698-4946** (SANS FRAIS)
Courriel : techsupport@VIZIO.com

**Heures d'ouverture :**
Du Lundi au Vendredi : De 8 h à 23 h (HNC)
Samedi et Dimanche : De 9 h à 18 h (HNC)

Se habla Español • We speak English

# TÉLÉCHARGEZ LE MANUEL D'UTILISATEUR INTÉGRAL SUR

## 1

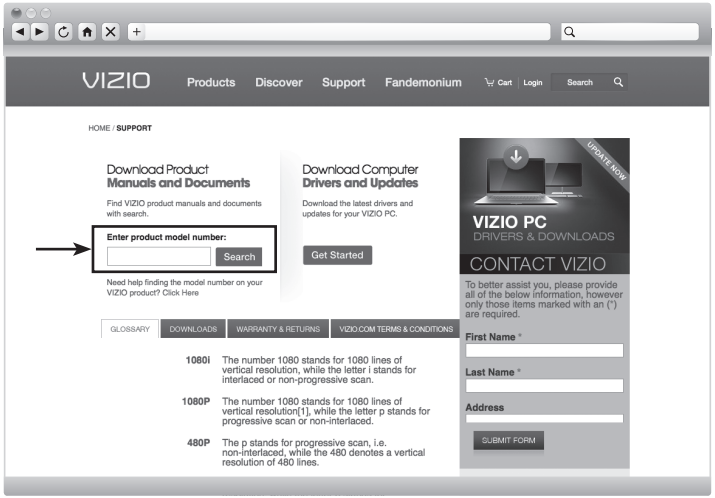
VIZIO
Products
Discover
Support
Fandemonium
Cart
Login
Search
HOME / SUPPORT
Download Product
Manuals and Documents
Find VIZIO product manuals and documents with search.
Enter product model number:
Search
Need help finding the model number on your VIZIO product? Click Here
Download Computer
Drivers and Updates
Download the latest drivers and updates for your VIZIO PC.
Get Started
UPDATE NOW
VIZIO PC
DRIVERS & DOWNLOADS
CONTACT VIZIO
To better assist you, please provide all of the below information, however only those items marked with an (*) are required.
First Name *
Last Name *
Address
SUBMIT FORM
GLOSSARY
DOWNLOADS
WARRANTY & RETURNS
VIZIO.COM TERMS & CONDITIONS
1080I
The number 1080 stands for 1080 lines of vertical resolution, while the letter i stands for interlaced or non-progressive scan.
1080P
The number 1080 stands for 1080 lines of vertical resolution(1), while the letter p stands for progressive scan or non-interlaced.
480P
The p stands for progressive scan, i.e. non-interlaced, while the 480 denotes a vertical resolution of 480 lines.

Aidez à VIZIO à réduire les déchets de papier.

Téléchargez le manuel d'utilisateur intégral pour votre téléviseur.

Sur un ordinateur, naviguez vers :
**http://store.VIZIO.com/support**

Saisissez le numéro de modèle du téléviseur dans l'espace ci-dessus.

## 2

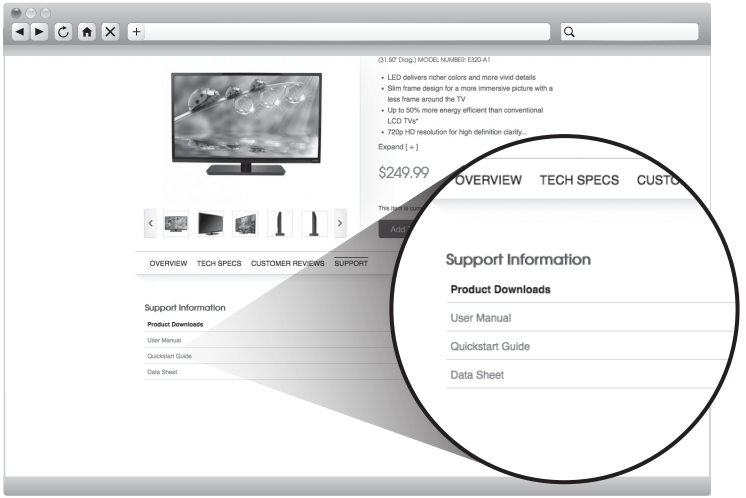
LED delivers richer colors and more vivid details
Slim frame design for a more immersive picture with a less frame around the TV
Up to 50% more energy efficient than conventional LCD TVs*
720p HD resolution for high definition clarity...
Expand [ + ]
$249.99
OVERVIEW
TECH SPECS
CUSTOMER REVIEWS
SUPPORT
Support Information
Product Downloads
User Manual
Quickstart Guide
Data Sheet

La page affichée est pour des fins d'illustration seulement. Le contenu actuel de la page peut varier.

Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisateur intégral depuis la section **Téléchargements des produits** sous l'onglet Soutien.

# CONTENU DU PAQUET

Téléviseur HD à DEL de VIZIO avec support

Télécommande avec piles

Ce guide de démarrage rapide

Cordon d'alimentation

4 vis cruciformes T4 12 mm

# UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

**LANCEUR D'APPLICATIONS**
Lancez rapidement l'application illustrée.

**INPUT (ENTRÉE)**
Changer l'entrée actuellement affichée.

**A/V CONTROLS (CONTRÔLES AV)**
Commande du lecteur de médias USB

**CC (SOUS-TITRAGE)**
Afficher le menu de sous-titrage.

**EXIT (QUITTER)**
Fermez le menu d'écran.

**OK**
Sélectionnez l'option de menu en surbrillance.

**BACK (RETOUR)**
Retourner au menu précédent à l'écran.

**VOLUME HAUT/BAS**
Augmentez ou diminuez le volume du son.

**MODE MUET**
Allumer ou éteindre l'audio.

**PAVÉ NUMÉRIQUE**
Entrer manuellement une chaîne.

**WIDE (LARGE)**
Basculer l'affichage du mode 3D.

**ALIMENTATION**
Allumer ou éteindre le téléviseur.

**INFO**
Afficher la fenêtre Info (renseignements).

**MENU**
Affichez le menu d'écran.

**FLÈCHE**
Naviguer le menu à l'écran.

**GUIDE**
Afficher la fenêtre Info (renseignements).

**BOUTON V**
Ouvrez la station Internet Apps Plus[MD] de VIZIO.

**CANAL (FLÈCHE DU HAUT OU DU BAS)**
Changez de canal.

**LAST (PRÉCÉDENT)**
Retourner au dernier canal regardé.

**TIRET**
Utiliser le pavé numérique pour entrer manuellement un sous-canal numérique.
(par exemple, 18-4 ou 18-5).

# INSTALLATION DE LA BASE

## 1

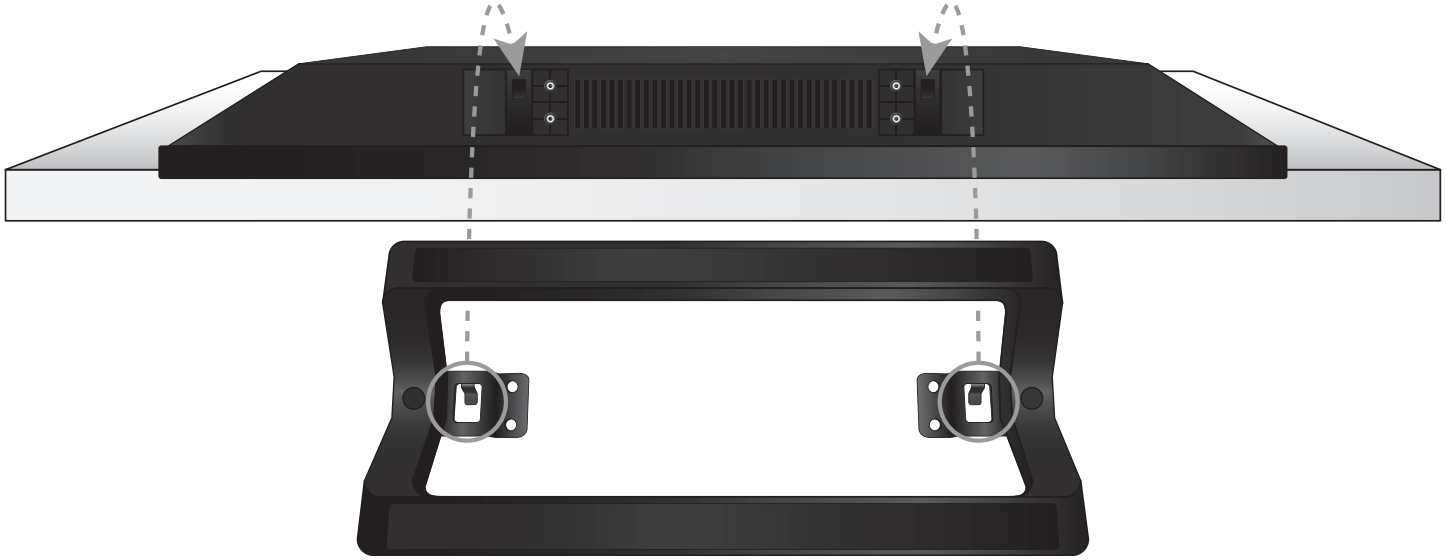

Placez l'écran du téléviseur face contre terre sur une surface plane et propre. Placez le téléviseur sur une surface douce, comme une couverture, afin d'éviter d'endommager ou d'égratigner l'écran.

Alignez la base et accrochez-la sur le dessous du téléviseur tel qu'indiqué.

# 2

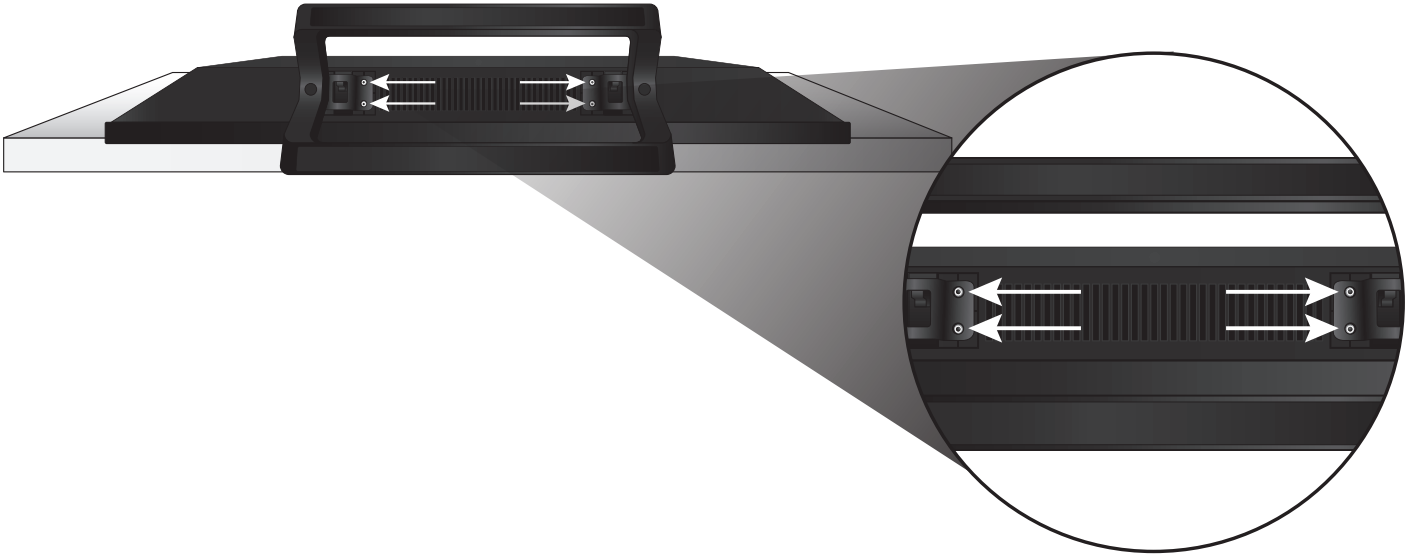

À l'aide d'un tournevis cruciforme, serrez quatre (4) vis T4 12 mm dans la base afin de la fixer solidement au téléviseur.

Lorsque vous aurez terminé, placez le téléviseur sur une surface stable et plane.

# PREMIÈRE INSTALLATION

**1** Branchez d'abord tous vos appareils.

Choisissez **UN** type de connexion pour chaque appareil.

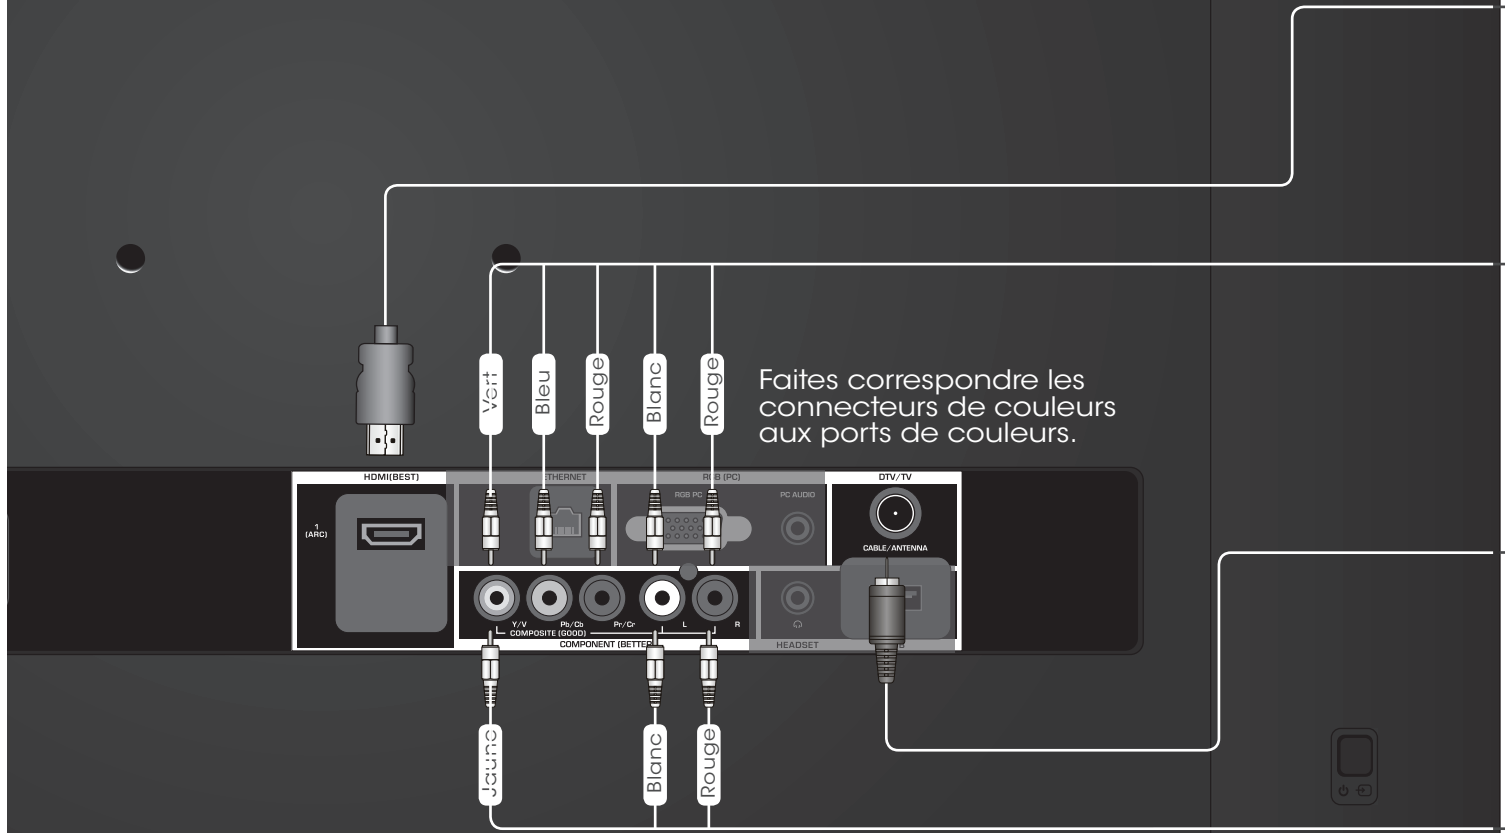

CÂBLE HDMI*
**MEILLEUR**

- NUMÉRIQUE
- VIDÉO HD **(1080p)** *†
- AUDIO HD

CÂBLE À COMPOSANTS*
**MEILLEUR**

- ANALOGUE
- VIDÉO HD **(1080p)** *†
- AUDIO STÉRÉO

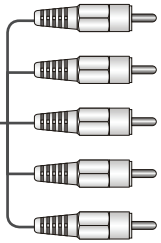

Faites correspondre les connecteurs de couleurs aux ports de couleurs.

CÂBLE COAXIAL*
**MEILLEUR**

- ANALOGUE
- VIDÉO HD **(1080i)** *†
- AUDIO STÉRÉO

CÂBLE AUDIO-VIDÉO*
**BON**

- ANALOGUE
- VIDÉO **(480i)** *†
- AUDIO STÉRÉO

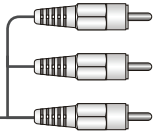

Faites correspondre les connecteurs de couleurs aux ports de couleurs.

* Les câbles ne sont pas compris † Résolution maximale

Appareils fréquemment branchés :

Receveurs pour câble ou satellite

Lecteurs Blu-ray$^{MC}$ ou DVD

Consoles de jeu

## 2

Enlevez le couvercle des piles en appuyant doucement sur le logo VIZIO et en faisant glisser vers le bout de la télécommande.

Insérez les piles incluses.

Glissez doucement le couvercle des piles à sa place.

## 3

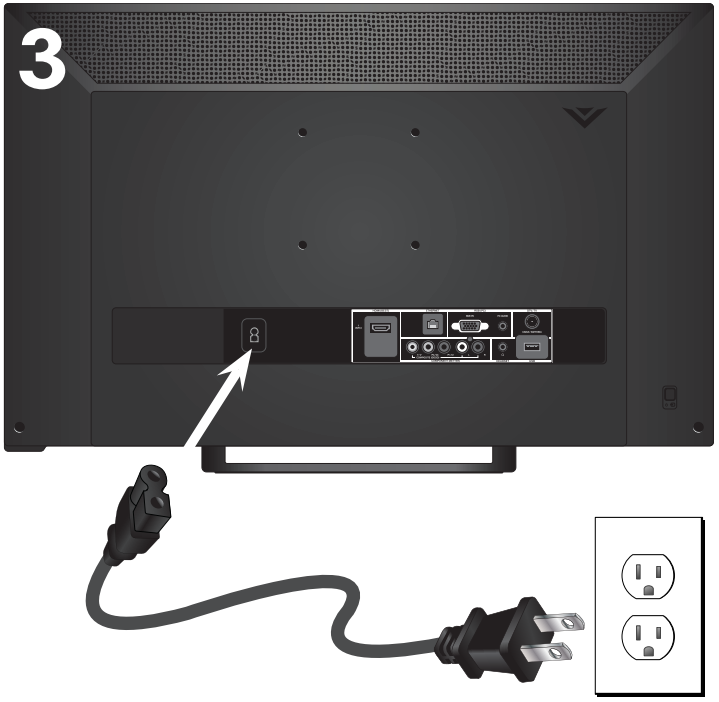

Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du téléviseur. Le bord plat du connecteur doit faire face au bas du téléviseur.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.

# 4

Derrière du téléviseur

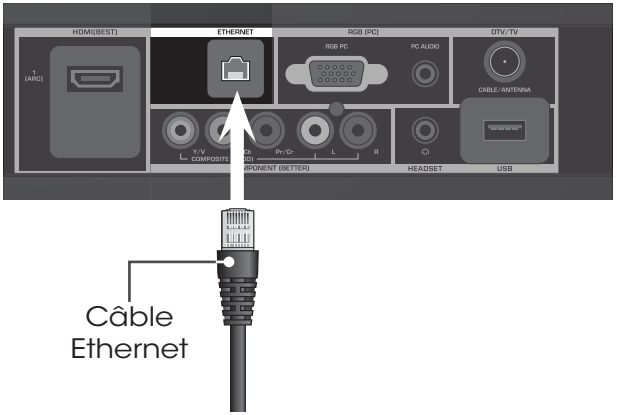


Si vous possédez une connexion Internet haute vitesse, branchez une câble Ethernet de votre modem ou routeur au derrière de votre téléviseur tel qu'illustré.

Pour la meilleure expérience du téléviseur intelligent, VIZIO recommande d'utiliser un câble Ethernet. Par contre, votre téléviseur est également doté d'une connectivité Wi-Fi intégrée. Consultez la section *Se connecter à l'Internet par une connexion Wi-Fi* pour obtenir des renseignement supplémentaires.

# 5

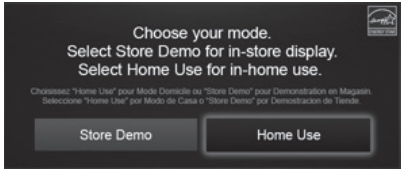

Mettez le téléviseur sous tension en appuyant sur le bouton **Power** (Alimentation) de la télécommande.

L'Application de configuration s'affiche.

Utilisez les **flèches** de la télécommande pour mettre en surbrillance l'option **Utilisation à domicile** et appuyez sur **OK**.

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la première installation.

# VISUALISER LE MANUEL DE L'UTILISATEUR À L'ÉCRAN

## 1

Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu RÉGLAGES DU TÉLÉVISEUR.

## 2

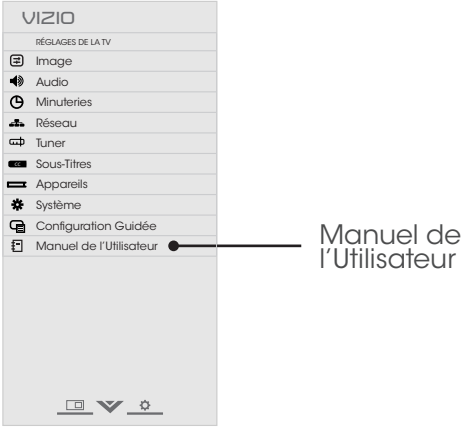


Mettez **Manuel de l'Utilisateur** en surbrillance et appuyez sur **OK**.

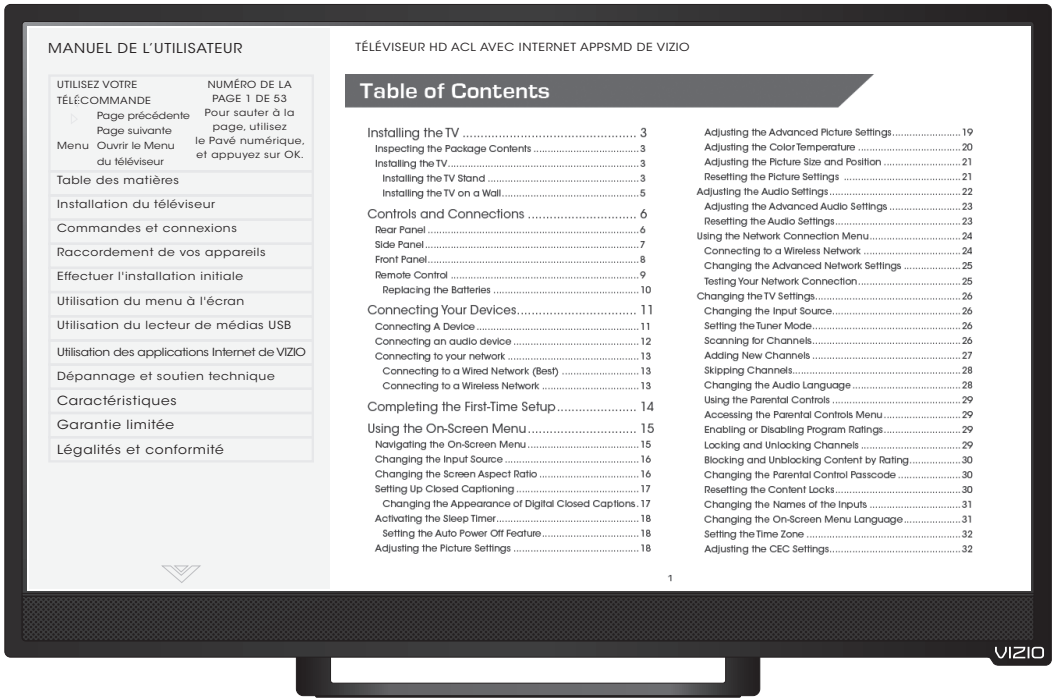
MANUEL DE L'UTILISATEUR
UTILISEZ VOTRE TÉLÉCOMMANDE
Page précédente
Page suivante
Menu
Ouvrir le Menu du téléviseur
NUMÉRO DE LA PAGE 1 DE 53
Pour sauter à la page, utilisez le Pavé numérique, et appuyez sur OK.
Table des matières
Installation du téléviseur
Commandes et connexions
Raccordement de vos appareils
Effectuer l'installation initiale
Utilisation du menu à l'écran
Utilisation du lecteur de médias USB
Utilisation des applications Internet de VIZIO
Dépannage et soutien technique
Caractéristiques
Garantie limitée
Légalités et conformité
TÉLÉVISEUR HD ACL AVEC INTERNET APPSMD DE VIZIO
Table of Contents
Installing the TV ..... 3
Inspecting the Package Contents ..... 3
Installing the TV ..... 3
Installing the TV Stand ..... 3
Installing the TV on a Wall ..... 5
Controls and Connections ..... 6
Rear Panel ..... 6
Side Panel ..... 7
Front Panel ..... 8
Remote Control ..... 9
Replacing the Batteries ..... 10
Connecting Your Devices ..... 11
Connecting A Device ..... 11
Connecting an audio device ..... 12
Connecting to your network ..... 13
Connecting to a Wired Network (Best) ..... 13
Connecting to a Wireless Network ..... 13
Completing the First-Time Setup ..... 14
Using the On-Screen Menu ..... 15
Navigating the On-Screen Menu ..... 15
Changing the Input Source ..... 16
Changing the Screen Aspect Ratio ..... 16
Setting Up Closed Captioning ..... 17
Changing the Appearance of Digital Closed Captions. 17
Activating the Sleep Timer ..... 18
Setting the Auto Power Off Feature ..... 18
Adjusting the Picture Settings ..... 18
Adjusting the Advanced Picture Settings ..... 19
Adjusting the Color Temperature ..... 20
Adjusting the Picture Size and Position ..... 21
Resetting the Picture Settings ..... 21
Adjusting the Audio Settings ..... 22
Adjusting the Advanced Audio Settings ..... 23
Resetting the Audio Settings ..... 23
Using the Network Connection Menu ..... 24
Connecting to a Wireless Network ..... 24
Changing the Advanced Network Settings ..... 25
Testing Your Network Connection ..... 25
Changing the TV Settings ..... 26
Changing the Input Source ..... 26
Setting the Tuner Mode ..... 26
Scanning for Channels ..... 26
Adding New Channels ..... 27
Skipping Channels ..... 28
Changing the Audio Language ..... 28
Using the Parental Controls ..... 29
Accessing the Parental Controls Menu ..... 29
Enabling or Disabling Program Ratings ..... 29
Locking and Unlocking Channels ..... 29
Blocking and Unblocking Content by Rating ..... 30
Changing the Parental Control Passcode ..... 30
Resetting the Content Locks ..... 30
Changing the Names of the Inputs ..... 31
Changing the On-Screen Menu Language ..... 31
Setting the Time Zone ..... 32
Adjusting the CEC Settings ..... 32
1
VIZIO

Utilisez les flèches **Haut** et **Bas** pour sélectionner la section que vous désirez consulter.

Utilisez les flèches **Gauche** et **Droite** pour parcourir les pages de chaque section.

Appuyez sur le bouton **EXIT (SORTIR)** pour sortir du Manuel de l'utilisateur à l'écran.

# SE CONNECTER À L'INTERNET PAR UNE CONNECTIVITÉ Wi-Fi

## 1

Si vous avez déjà configuré une connexion sans fils lors de la première installation, vous pouvez sauter cette section.

Pour vous brancher à un réseau sans fil il vous faudra :

- ☑ Routeur sans fil
- ☑ Une connexion Internet haute vitesse
- ☑ SSID (nom du réseau sans fil)
- ☑ Mot de passe du réseau

Pour la lecture en continu de vidéo, la vitesse de votre connexion Internet doit être d'au moins 1,5 Mbps.

Si vous ne connaissez pas la vitesse de votre connexion Internet, communiquez avec votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

## 2

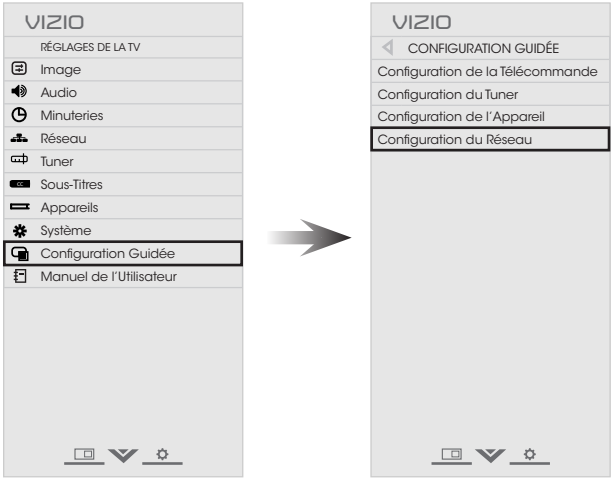


Appuyez sur le **bouton MENU** pour afficher le menu RÉGLAGES DU TÉLÉVISEUR. Utilisez les **flèches** pour mettre **Configuration guidée** en surbrillance et appuyez sur **OK**. Le menu CONFIGURATION GUIDÉE s'affiche.

Mettez **Configuration du réseau** en surbrillance et appuyez sur **OK**. Le guide pour la Configuration du réseau s'affiche.

# 3

Sélectionnez le nom de votre réseau sans fil (c'est le SSID du réseau) et appuyez sur **OK**.

Si votre SSID ne figure pas à l'écran, vous devriez le saisir manuellement en sélectionnant **Réseau masqué**. Pour plus d'information, consultez le Manuel de l'utilisateur du téléviseur.

Inscrivez le mot de passe de votre réseau à l'aide du clavier à l'écran, et ensuite mettez **Se connecter** en surbrillance et appuyez sur **OK**.

Si vous éprouvez de la difficulté à vous brancher à votre réseau, veuillez vérifier l'emplacement de votre routeur :

- Les murs et les gros objets de métal peuvent bloquer le signal.
- D'autres appareils qui diffusent à 2,4 ou 5 GHz peuvent interférer avec le signal.

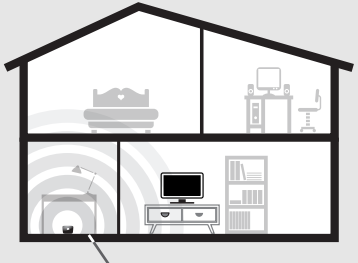


- Un mur peut bloquer le signal
- Des meubles peuvent bloquer le signal
- Loin du téléviseur

- Il n'y a aucun mur qui bloque le signal
- Il n'y a aucun meuble qui bloque le signal
- Près du téléviseur

# COMMENT DÉMARRER INTERNET APPS PLUS[MD] DE VIZIO

Internet Apps Plus[MD] de Vizio (V.I.A Plus) diffuse un contenu en ligne populaire sur votre téléviseur. V.I.A. comprend une sélection d'applications qui vous permet de regarder des films et des émissions de télévision, d'écouter de la musique, d'obtenir des renseignements à propos des nouvelles et de la météo et encore plus-tout sur demande.

Vous devez avoir une connexion Internet haute vitesse pour recevoir les mises à jour des produits et pour accéder au contenu en ligne.

Appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'application.

Appuyez sur les flèches **Gauche/Droite** pour faire défiler les applications sur le socle. (L'application en surbrillance se trouve dans le centre du socle.)

Appuyez sur le **bouton V** pour afficher le V.I.A. Station App Plus.
Appuyez deux fois sur le **bouton V** pour lancer le V.I.A. plein écran Fenêtre des applications Plus.

V.I.A. plein écran La fenêtre des applications Plus vous permet d'ajouter et de sauvegarder des applications. Les applications sur la première page sont affichées dans la station et les applications sur les pages suivantes peuvent être déplacées vers la station.

Appuyez deux fois sur le **bouton V** pour lancer le V.I.A. plein écran Fenêtre des applications Plus.

**Mes applications**
Affiche les applications installées sur votre téléviseur.

**Applications installées**
Les applications affichées ici sont également disponibles dans le V.I.A. Station App Plus.

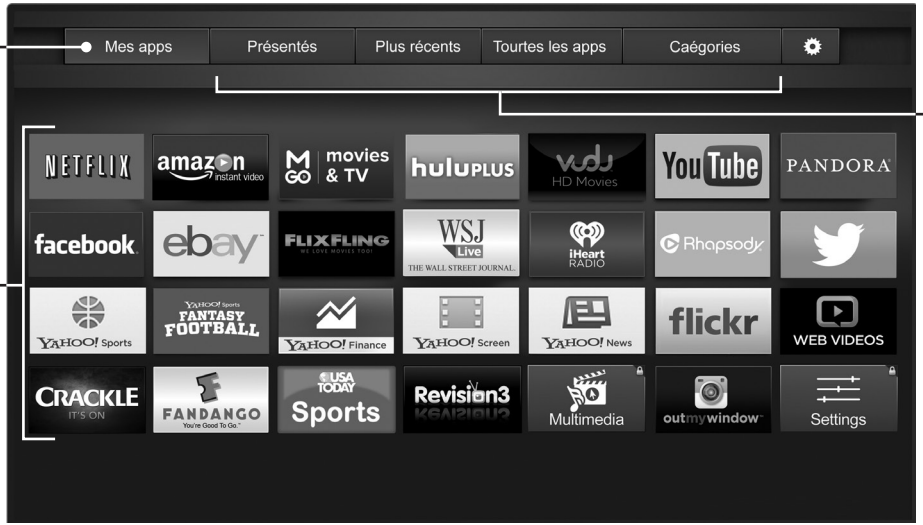


**Onglets Applications**
Parcourez les applications sur ces onglets et ajoutez-les à votre onglet Mes applications.

Vous pouvez également ouvrir une application directement de la boutique d'applications.

Remarque : L'emplacement, l'apparence et la disponibilité des applications sont sujets au changement sans préavis.

# RECOMMANDATIONS DE VIZIO

**CÂBLE HDMI[MD] HAUTE VITESSE 8 PI DE VIZIO – SÉRIE E**

Ce câble HDMIMD haute vitesse 8 pi est idéal pour les téléviseurs HD. Supporting 1080p and 4k x 2k Ultra High Definition resolutions, the E-Series HDMI cable provides picture-perfect HD video, 3D, and superior audio, all at up to 18 Gbps. Ce câble tout-en-un convient également au son enveloppant avancé 7.1 et le canal de retour audio, ce qui élimine le besoin de câbles supplémentaires.

Disponible sur www.VIZIO.com

Ce produit est vendu séparément

# RUBRIQUES D'AIDE

| | |
|---|---|
| Comment retourner à l'application de configuration? | • Le menu d'écran possède une configuration guidée. Appuyez sur **MENU**, > **Configuration guidée**. Sélectionnez le type de configuration dont vous avez besoin et appuyez sur **OK**. L'application de configuration sera lancée.<br>• Pour réinitialiser le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut, appuyez sur **MENU** > **Système** > **Réinitialisation & Admin** > **Réinitialiser le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut**. Saisissez le code du contrôle parental (le code par défaut est **0000**). Sélectionnez **Réinitialiser**. Rappelez-vous que tous vos paramètres seront perdus! |
| Il y a une image, mais pas de son. | • Appuyez sur le bouton **VOLUME UP (AUGMENTER LE VOLUME)** de la télécommande.<br>• Appuyez sur le bouton **MUTE** (muet) pour vous assurer que la sourdine est désactivée.<br>• Appuyez sur MENU, sélectionnez ensuite Audio. Assurez-vous que le paramètre TV Speakers (Haut-parleurs du téléviseur) est réglé à On (activé). |
| Le téléviseur affiche « aucun signal ». | • Assurez-vous que les appareils branchés sont mis sous tension.<br>• Appuyez sur le bouton **INPUT (ENTRÉE)** de la télécommande et sélectionnez l'entrée dans laquelle votre appareil est branché (TV, HDMI-1, COMP, etc.). |
| Il y a des bandes noires ou grises dans le haut, le bas ou sur les côtés de mon écran. | • Sachez que certains canaux ajoutent des barres noires à l'image.<br>• Réglez le mode d'image du téléviseur pour que l'image remplisse l'écran. Appuyez sur le bouton **WIDE (LARGE)** de la télécommande jusqu'à ce que l'écran soit rempli et appuyez sur **OK**.<br>• Réglez les paramètres vidéo de votre appareil externe. |
| Il n'y a pas d'alimentation. | • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché dans l'entrée AC du téléviseur et dans une prise électrique qui fonctionne.<br>• Appuyez sur le bouton **POWER (ALIMENTATION)** sur la télécommande ou sur le côté du téléviseur.<br>• Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, essayez de brancher le cordon d'alimentation dans une autre prise électrique. |

# INFORMATIONS JURIDIQUES/CONFORMITÉ

**Énoncé concernant l'interférence radio de la norme FCC Classe B**

**REMARQUE :** Cet équipement a été testé et trouvé conforme selon les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie des fréquences radio et peut causer une interférence nuisible aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences n'auront pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement génère une interférence nuisible à la réception radio et télévisée, déterminée en allumant et éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à corriger l'interférence à l'aide des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

**Avis**

Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Il faut utiliser des câbles d'interface et un cordon d'alimentation en c.a. blindés, le cas échéant, afin d'observer les limites d'émission.

Le fabricant n'est par responsable des interférences radio ou télévisées causées par une modification non autorisée sur l'équipement. L'utilisateur a la responsabilité de corriger une telle interférence.

**Avertissement de la FCC**

Les changements et les modifications, qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux normes FCC, pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

**Mise en garde**

Utilisez toujours un adaptateur de courant c.a./c.c. correctement mis à la terre. Veuillez utiliser les cordons en c.a. indiqués ci-dessous pour chaque endroit.

États-Unis : UL | Allemagne : VDE | Japon : Loi sur le contrôle des appareils électriques

Canada : CSA | Royaume-Uni : BASE/BS

Images utilisées sont sous licence de Shutterstock.com

# GARANTIE LIMITÉE

**GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE**

Couvre les unités neuves achetées au Canada

VIZIO offre à l'acheteur original une garantie sur un nouveau produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial d'un an et un usage commercial de quatre-vingt-dix (90) jours. Si un produit couvert par cette garantie est jugé défectueux pendant la durée de la garantie, et si sa vente est autorisée au Canada et réalisée par un revendeur canadien autorisé, alors VIZIO, à sa seule discrétion, réparera, remplacera ou remboursera l'unité. VIZIO se réserve le droit de fournir du service à domicile, selon sa disponibilité, ou de fournir d'autres options de service.

Pour obtenir un service garanti, contactez le soutien technique de VIZIO par courriel : TechSupport@VIZIO.com ou par téléphone au 877 MY VIZIO (877 698-4946), de 7h à 23h du lundi au vendredi et de 9h à 18h du samedi au dimanche (HNC), ou visitez le site www.VIZIO.ca. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable avant d'envoyer tout produit au centre de service VIZIO. Une preuve d'achat sous forme du reçu d'achat ou d'une copie correspondante est obligatoire pour montrer qu'un produit se trouve toujours dans la période de garantie.

**Pièces et main-d'œuvre**

Aucun frais ne sera chargé pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces et les appareils de remplacement peuvent être neufs ou certifiés à nouveau à la seule discrétion de VIZIO. Les pièces et les appareils de remplacement sont garantis pour la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

**Type de service**

Les unités d'au moins 32 po seront généralement traitées à domicile. Le service à domicile nécessite un accès complet et facile à l'unité et ne comprend pas la désinstallation et la réinstallation du produit. Le service à domicile est offert selon sa disponibilité. Lorsque le service à domicile n'est pas disponible, VIZIO proposera d'autres options de service.

Les téléviseurs de moins de 32 po doivent être envoyés au centre de service VIZIO pour bénéficier du service sous garantie. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable avant d'envoyer tout produit pour un service sous garantie.

Pour les retours de produits au centre de service VIZIO, il faut utiliser la boîte en carton et le matériel d'expédition d'origine ou un matériel d'emballage offrant un niveau équivalent de protection. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition du produit couvert au centre de service VIZIO.

**Limites et exclusions**

La garantie d'un an de VIZIO couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas par exemple : les dommages superficiels, l'usure normale, la mauvaise utilisation, l'alimentation inappropriée de la tension ou les sautes de puissance, les problèmes de signal, les dommages causés par la livraison, les actes de la nature, tout type de mésusage, modification ou ajustement fait par le consommateur, ainsi que les problèmes d'installation et de réglage ou toute réparation faite par qui que ce soit d'autre qu'un centre de service VIZIO autorisé. Les produits, qui sont dotés de numéros de série illisibles ou retirés, ou qui demandent une maintenance systématique, ne sont pas couverts. Cette garantie d'un an ne couvre pas les produits vendus « TEL QUEL », « CERTIFIÉ EN USINE » ou par un revendeur non autorisé.

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE N'EXISTE EN DEHORS DE CELLE ÉNUMÉRÉE OU DÉCRITE CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO CONCERNANT L'ENSEMBLE DES PERTES ET DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR UNE CAUSE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE DE VIZIO, LES DOMMAGES ALLÉGUÉS OU LES PRODUITS DÉFECTUEUX, QUE CES DÉFAUTS SOIENT DÉCOUVRABLES OU LATENTS, NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT COUVERT. VIZIO N'EST PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE, LA PERTE DE RENSEIGNEMENTS OU DE DONNÉES, LA PERTE COMMERCIALE, LA PERTE DE REVENU OU LES PROFITS MANQUÉS, OU TOUT AUTRE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. CETTE GARANTIE EST SOUMISE À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. CONSULTER www.vizio.ca POUR OBTENIR LA VERSION LA PLUS RÉCENTE.

**Renseignements personnels**

Si votre produit VIZIO peut stocker des renseignements personnels et d'autres informations, TOUT LE CONTENU ET TOUTES LES INFORMATIONS STOCKÉES SERONT SUPPRIMÉS AU COURS DE CERTAINS SERVICES DE GARANTIE À DOMICILE ET DE TOUS LES SERVICES DE GARANTIE PAR EXPÉDITION. Si cela survient, votre produit vous sera remis avec les mêmes réglages que lors de son achat. Vous serez responsable de restaurer toutes les données et les mots de passe applicables. La récupération et la réinstallation des données de l'utilisateur ne sont pas couvertes par cette garantie limitée. Afin de protéger vos renseignements personnels, VIZIO vous recommande de toujours effacer vos renseignements personnels de l'appareil avant de le faire réparer, peu importe le technicien.

**GARANTIE ZÉRO PIXEL LUMINEUX DÉFECTUEUX**

Cette police couvre les défauts « Zéro pixel lumineux défectueux » pour la durée de la « GARANTIE D'UN AN » limitée sur les achats de nouveaux produits sélectionnés. Pour savoir si la garantie s'applique à votre produit, consultez l'onglet « DETAILS » (DÉTAILS) de la page de renseignements sur le modèle disponible sur le site www.vizio.ca ou recherchez la garantie « Zéro pixel lumineux défectueux » sur la boîte.

**Garantie recertifiée**

GARANTIE LIMITÉE DE QUATRE-VINGT-DIX JOURS SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D'ŒUVRE

Couvre les unités achetées et actuellement situées au Canada.

SI CE DOCUMENT DE GARANTIE ACCOMPAGNE UNE UNITÉ FOURNIE AU CLIENT EN TANT QUE REMPLACEMENT SOUS GARANTIE, ALORS LA GARANTIE DE L'UNITÉ ACHETÉE PEUT SUPPLANTER CELLE-CI. UNE TELLE UNITÉ DE REMPLACEMENT EST GARANTIE POUR LA DURÉE RESTANTE DE LA GARANTIE ORIGINALE (COMME PRÉCISÉ PAR LE DOCUMENT DE LA GARANTIE ORIGINALE ET D'APRÈS LA DATE D'ACHAT ORIGINALE) OU POUR LA DURÉE DE GARANTIE PRÉCISÉE AUX PRÉSENTES (D'APRÈS LA DATE DE RÉCEPTION DE L'UNITÉ DE REMPLACEMENT), SELON LA PLUS TARDIVE DE CES PÉRIODES.

VIZIO offre à l'acheteur original de ses produits une garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial de quatre-vingt-dix (90) jours. Si un produit couvert par cette garantie est jugé défectueux pendant la durée de la garantie, et si sa vente est autorisée au Canada et réalisée par un revendeur canadien autorisé, alors VIZIO, à sa seule discrétion, réparera, remplacera ou remboursera l'unité. VIZIO se réserve le droit de fournir du service à domicile, selon sa disponibilité, ou de fournir d'autres options de service.

Pour obtenir un service garanti, contactez le soutien technique de VIZIO par courriel : TechSupport@VIZIO.com ou par téléphone au 877 MY VIZIO (877 698-4946), de 8h à 23h du lundi au vendredi et de 9h à 18h du samedi au dimanche (HNC), ou visitez le site www.vizio.ca. Une preuve d'achat sous forme du reçu d'achat ou d'une copie correspondante, est obligatoire.

**Pièces et main-d'œuvre**

Aucun frais ne sera chargé pour les pièces et la main-d'œuvre au cours de la période de garantie. Les pièces et les appareils de remplacement peuvent être neufs ou certifiés à nouveau à la seule discrétion de VIZIO. Les pièces et les unités de remplacement sont garanties pour la période restante de la garantie originale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours après le service ou remplacement garanti, selon la plus tardive de ces périodes.

**Types de service**

Les unités d'au moins 32 po seront généralement traitées à domicile. Le service à domicile nécessite un accès complet et facile à l'unité et ne comprend pas la désinstallation et la réinstallation du produit. Toutefois, dans certains cas, il est nécessaire d'envoyer l'unité au centre de service VIZIO. VIZIO couvrira les frais de transport vers et à partir du site du client.

Les unités de moins de 32 po doivent être envoyées au centre de service VIZIO. VIZIO n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service, mais couvrira les frais d'expédition du renvoi au client. Il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable avant d'envoyer tout produit au centre de service VIZIO.

Pour tout retour au centre de service VIZIO, il faut utiliser la boîte en carton et le matériel d'expédition d'origine ou une boîte et un matériel de remplacement fourni par VIZIO. Le soutien technique de VIZIO donnera des instructions pour l'emballage et l'expédition de l'unité au centre de service VIZIO.

**Limites et exclusions**

La garantie de quatre-vingt-dix jours de VIZIO couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication. Les articles non couverts comprennent, mais sans s'y limiter, les dommages cosmétiques, l'usure et la détérioration normales, la mauvaise utilisation, les problèmes de signaux, les sautes de puissance, les dommages liés à l'expédition, les cas de force majeure, tout type de problèmes dus à une mauvaise utilisation, une mauvaise installation, des modifications, des ajustements et des réglages effectués par le client. Les unités, qui sont dotées de numéros de série illisibles ou retirées, d'une « image rémanente » et d'une maintenance systématique ne sont pas couvertes. Cette couverture ne couvre pas les produits vendus « TEL QUEL », « VENTE FINALE » ou par un revendeur non autorisé.

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE N'EXISTE EN DEHORS DE CELLE ÉNUMÉRÉE OU DÉCRITE CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET L'APTITUDE POUR UN BUT PRÉCIS, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE TEMPS DÉTERMINÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE VIZIO CONCERNANT L'ENSEMBLE DES PERTES ET DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR UNE CAUSE QUELLE QU'ELLE SOIT NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT COUVERT. VIZIO NE SERA PAS RESPONSABLE DES PERTES D'UTILISATION, DES PERTES COMMERCIALES, DES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE IMPRÉVU OU CORRÉLATIF. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LES LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU L'EXCLUSION DE DOMMAGES IMPRÉVUS OU CORRÉLATIFS, AUSSI LES LIMITES ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. CETTE GARANTIE EST SOUMISE À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. CONSULTER www.vizio.ca POUR OBTENIR LA VERSION LA PLUS RÉCENTE.

**Renseignements sur le service et les pièces**

PIÈCES DE RECHANGE ÉLECTRONIQUES

À des fins de commodité, VIZIO met à votre disposition les coordonnées de ce fournisseur de pièces de rechange. Si votre produit VIZIO requiert un travail de service (après la période de garantie) et qu'une pièce de rechange est nécessaire, veuillez joindre un des distributeurs autorisés de pièces de rechange VIZIO suivants en lui fournissant le numéro de la pièce.

Vizparts.com Inc

710 Epperson Drive, Suite B

City of Industry, CA 91748

(888) 260 -7765

www.vizparts.com

© 2014 VIZIO INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
140822MH-CA-A